


SHOWERTEC STKR

PRODUKTBESCHREIBUNG

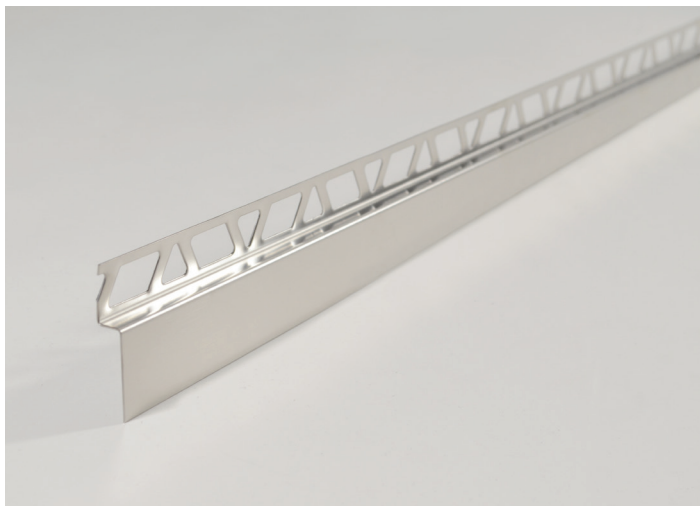

Showertec STKR

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. STKR-Profile dienen als Übergang zwischen der schräg gefliesten Duschwanne und der Verkleidung. Letzteres kann mit seinem STKF-Frontprofil kombiniert werden, um dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.

Sie sind sowohl in der rechten als auch in der linken Version erhältlich.

Sie können mit dem STKF-Frontprofil kombiniert werden, um einen homogenen und optimalen Abschluss durch die saubere Linienführung der Anlage zu erreichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge: 1,35 m - 2,00 m



Bmin = 8 mm

GEFÄLLE = 2%



Artikel	HxB mm	Material	Oberfläche	stk
STKR35/80IS135DX	8x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR35/80IS135SX	8x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR35/100IS135DX	10x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR35/100IS135SX	10x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR35/125IS135DX	12,5x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR35/125IS135SX	12,5x35	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/80IS200DX	8x48	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/80IS200SX	8x48	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/100IS200DX	10x48	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/100IS200SX	10x48	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/125IS200DX	12,5x48	Edelstahl	gebürstet	1
STKR48/125IS200SX	12,5x48	Edelstahl	gebürstet	1

ANWENDUNG

1. Schneiden Sie das STKR-Profil auf die gewünschte Länge zu;
2. Tragen Sie den Fliesenkleber auf den Untergrund auf, auf dem das Profil verlegt werden soll, und positionieren Sie es, indem Sie es andrücken, so dass es in den Untergrund eingebettet ist;
3. Verlegen Sie die Fliesen, indem Sie den Kleber im Vollbettverfahren auf der gesamten Fläche verteilen und darauf achten, dass eine Fuge von 2 mm bleibt;
4. Reinigen Sie das Profil von Klebstoffresten, bevor es trocknet;
5. Alle Fugen sorgfältig ausfugen und das Profil vor dem Trocknen von allen Rückständen befreien.

REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel. Das Profil erfordert keine besondere Pflege oder Wartung.

