

SANITEC RS


OPIS PRODUKTU



Profile narożne wewnętrzne ze stali nierdzewnej SANITEC RS-IL są łatwe w czyszczeniu i zaprojektowane tak, aby spełniać standardy higieny w pomieszczeniach użyteczności publicznej, które podlegają kontroli sanitarnej, takich jak: szpitale, zakłady z branży spożywczej, czy toalety publiczne. Profil montowany jest w warunkach budowy wraz z okładzinami ściennymi i podłogowymi.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

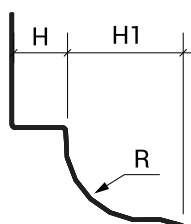


Stal nierdzewna

R = 16 mm

RS80IL: H1 = 22,8 mm

RS100IL: H1 = 20,8 mm


RS125IL: H1 = 18,3 mm

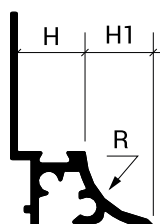

Aluminium

R = 10 mm

H1 = 10 mm

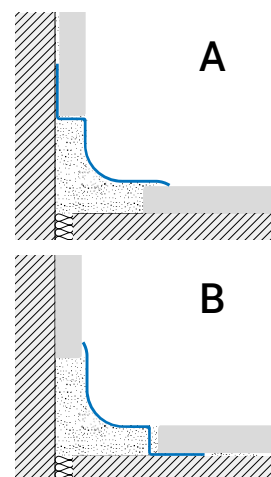

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy blachy stalowej o jednokłowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL

sanitec >> RS ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301		
Kod	H mm	Wykończenie
RS80IL270	8	IL - Błyszczący
RS100IL270	10	IL - Błyszczący
RS125IL270	12,5	IL - Błyszczący

sanitec >> RSI-RSE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RS ze stali nierdzewnej - Podłoga (B)		
Kod	H mm	Wykończenie
RSIILSET2	X	IL - Błyszczący
RSEILSET2	X	IL - Błyszczący

sanitec >> RSIR-RSER Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RS ze stali nierdzewnej - Ściana (A)		
Kod	H mm	Wykończenie
RSIRILSET2	X	IL - Błyszczący
RSERILSET2	X	IL - Błyszczący

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złote i chromowane.



AS



AT



AGRS



ASSB



ATSB



sanitec >> RS z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RS80AS270	8	AS - Srebrne
RS100AS270	10	AS - Srebrne
RS125AS270	12,5	AS - Srebrne
RS80AT270	8	AT - Titan
RS100AT270	10	AT - Titan
RS125AT270	12,5	AT - Titan

sanitec >> RSI-RSE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RS z anodowanego aluminium – Ściana		
Kod	H mm	Wykończenie
RSIASSET	X	AS - Narożnik wewnętrzny srebrny
RSIATSET	X	AT - Narożnik wewnętrzny tytan
RSEASSET	X	AS - Narożnik zewnętrzny srebrny
RSEATSET	X	AT - Narożnik zewnętrzny tytan

sanitec >> Zaślepka końcowa RSF z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RSFASSET2	X	AS - Srebrne
RSFATSET2	X	AT - Titan

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

sanitec >> RS ze szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RS80AGRS270	8	AGRS - Szczotkowany Grafit
RS100AGRS270	10	AGRS - Szczotkowany Grafit
RS125AGRS270	12,5	AGRS - Szczotkowany Grafit

sanitec >> RSI-RSE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RS ze szczotkowanego aluminium – Ściana		
Kod	H mm	Wykończenie
RSIAGRSSET	X	AGRS - Szczotkowany grafit wew. narożnik
RSEAGRSSET	X	AGRS - Szczotkowany grafit zew. narożnik

sanitec >> Zaślepka końcowa RSF z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RSFAGRSSET2	X	AGRS - Szczotkowany Grafit

sanitec >> RS z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RS80ASSB270	8	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RS100ASSB270	10	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RS125ASSB270	12,5	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RS80ATSB270	8	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RS100ATSB270	10	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RS125ATSB270	12,5	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan

sanitec >> RSI-RSE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RS z jasnego szczotkowanego aluminium – Ściana		
Kod	H mm	Wykończenie
RSIASSBSET	X	ASS - Szczotkowany srebrny wew. narożnik
RSIATSBSET	X	ATSB - Jasny szczotkowany tytan wew. narożnik
RSEASSBSET	X	ASS - Szczotkowany srebrny zew. narożnik
RSEATSBSET	X	ATSB - Jasny szczotkowany tytan zew. narożnik

sanitec >> Zaślepka końcowa RSF z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RSFASSBSET2	X	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RSFATSBSET2	X	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan

APLIKACJA

- Wybierz profil zgodny z grubością płytki i rodzajem wykończenia;
- Dotnij do właściwej długości;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Umieścić profil we właściwym miejscu dociskając go, aby listwę osadzić w kleju, a następnie rozprowadzić jego nadmiar na powierzchni perforacji;
- Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytki;
- Do montażu elementów specjalnych, takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączenia i zaślepki, należy użyć specjalnego, trwałego, elastycznego kleju, takiego jak FIXXTEC. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia łączenia jest wolna od tłuszczu lub podobnych substancji, które mogłyby zaburzyć prawidłowe wiązanie;
- Wyczyść wszelkie pozostałości kleju znajdujące się na profilu, zanim klej wyschnie. Dokładnie uzupełnij połączenia między profilem a płytką.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniających należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłaby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
 wklęsłej wnęki sanitarnej i promieniem krzywizny 16 mm.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
 dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
 producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt